



- 4, 6, 8 Stazioni
- Indoor/Outdoor
- Modulo per la programmazione removibile
- Wi-Fi locale (opzionale)
- Semplice da installare e da programmare



Learn more at
toro.com



Caratteristiche e benefici

Programmazione della centralina anche se rimossa dal modulo posteriore

Questa caratteristica permette di programmare la centralina da qualsiasi stanza della casa.

Modularità

La grande innovazione di Toro passa per il concetto di modularità: Tempus è l'unica centralina nel mercato con questa opzione grazie alla quale è possibile acquistare solo 1 modulo ed utilizzarlo per le varie versioni (Tempus/Tempus Pro) e per diverse applicazioni. (Indoor/Outdoor).

Design

La nuova centralina Tempus grazie al suo design moderno e ai suoi colori eleganti, diventa un complemento d'arredo della tua casa.

SEMPLICE DA PROGRAMMARE

Con 4 opzioni di base, la programmazione diventa semplice ed intuitiva.

Tempo di partenza

Giorni di irrigazione


Durata di irrigazione

Water Budget



Tasto HELP

Questo utilissimo pulsante permette di orientarsi nella programmazione dicendo esattamente cosa fare: il manuale di istruzioni diverrà così superfluo.

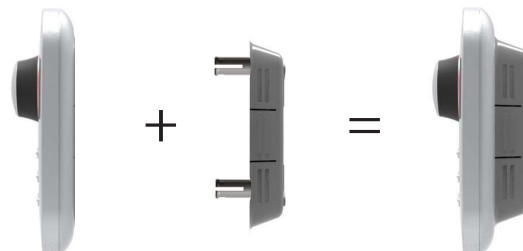

1 Modulo per la programmazione

1 Modulo Posteriore (con morsettiera)

CENTRALINA TEMPUS

MODULO WI-FI LOCALE (in opzione)



Attraverso il modulo Wi-Fi la centralina può essere programmata localmente tramite un cellulare.

Specifiche

Dimensioni

- 186 mm L x 140 mm A x 67mm P
- Peso: 0,6 kg

Specifiche Elettriche

- Alimentazione Ingresso:
 - 220 VAC, 50Hz
- Alimentazione uscita:
 - Max per stazione: 24 VAC (0,25 A)
 - Max totale (inclusa Master Valve): 24 VAC (0,325 A)
- Temperatura Operativa: da -10° a 60° C:

Specifiche Tecniche

- 2 programmi indipendenti,
- 3 partenze per programma
- Tempo di irrigazione da 1 minuto a 8 ore (incrementi di 1 minuto)
- Programmazione irrigua flessibile:
 - Giornaliera (6 partenze per giorno)
 - Irrigazione giorni pari/dispari
 - Irrigazione a intervalli da 1 a 30 giorni
- Ritardo per pioggia programmabile fino a 31 giorni oppure a tempo indeterminato
- Water Budget a 0% a 200%
- Stacking Program
- Partenza automatica, semi-automatica e manuale
- Programma "Test" per tutte le stazioni
- Memoria Permanente
- Ingresso per sensore pioggia
- Il "Super Cap" consente di mantenere l'ora e la data in caso di interruzione della corrente per più di 24 ore (senza bisogno di batterie)
- Pulsante Help (solo per la programmazione)
- Display multilingue
- Certificazione CE

Specifiche per gli ordinativi— Serie TEMPUS Assemblata

TEMP-X-XXX		
Modello	Stazione	Mobiletto
TEMP	X	XXX
TEMP - Centralina Tempus Assemblata	4 - 4 Stazioni 6 - 6 Stazioni 8 - 8 Stazioni	EXT—Outdoor

Specifiche per gli ordinativi —Serie TEMPUS Modulare*

TEMP-XXX	
Modello	Modulo
TEMP	XXX
TEMP - Centralina Tempus	MOD - Modulo per la programmazione

+

TEMP-X-X-XXX			
Modello	Modulo	Stazione	Mobiletto
TEMP	X	X	XXX
TEMP - Centralina Tempus	B - Modulo posteriore + trasformatore	4 - 4 Stazioni 6 - 6 Stazioni 8 - 8 Stazioni	EXT—Outdoor

*Esempio: Centralina Tempus a 6 stazioni con trasformatore esterno deve essere ordinata come segue: TEMP-MOD + TEMP-B-6

Opzioni

- Modulo Wi-Fi locale

Garanzia

- 2 anni

Lista modelli Serie TEMPUS Assemblata

Modello	Descrizione
TEMP-4	4 stazioni, trasformatore esterno 220 VAC
TEMP-6	6 stazioni, trasformatore esterno 220 VAC
TEMP-8	8 stazioni, trasformatore esterno 220 VAC
TEMP-4-EXT	4 stazioni, trasformatore interno 220 VAC
TEMP-6-EXT	6 stazioni, trasformatore interno 220 VAC
TEMP-8-EXT	8 stazioni, trasformatore interno 220 VAC

Lista modelli Serie TEMPUS Modulare

Modello	Descrizione
TEMP-MOD	Modulo per la programmazione
TEMP-B-4	Modulo posteriore 4 stazioni + transf. esterno 220 VAC
TEMP-B-6	Modulo posteriore 6 stazioni+ transf esterno 220 VAC
TEMP-B-8	Modulo posteriore 8 stazioni+ transf. esterno 220 VAC
TEMP-B-4-EXT	Modulo posteriore 4 stazioni con transf. interno 220 VAC
TEMP-B-6-EXT	Modulo posteriore 6 stazioni con transf. interno 220 VAC
TEMP-B-8-EXT	Modulo posteriore 8 stazioni con transf. interno 220 VAC

Accessori

Modello	Descrizione
TEMP-WF	Modulo Wi-Fi locale per la Tempus

toro.com

Worldwide Headquarters
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420 U.S.A.
Phone: (1) 952 888 8801
Fax: (1) 952 887 8258

Printed in U.S.A.
©2019 The Toro Company.
All Rights Reserved.
GB 200-XXXXNA Electronic file only.



facebook.com
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope



Count on it.